

# REDPOINT MCB (Motion Control Beam) FIAT500シリーズ / フロント用


適合モデル：FIAT500シリーズ全車種

品番：RP-MCBF5001

## 【注意事項】

- 車両部品の脱着は、必ず最新のメーカーの整備書を参照しながら行ってください。
- 本品取付け後、ガタツキがないことを確認してください。
- 注意事項に従わない場合に発生した事故、その他については責任を負いかねますのでご了承ください。
- このマニュアルで使われているイラストは実際のものとは異なる場合がありますのでご了承ください。

## 構成部品 (フロント用)




MCB本体(1,000Nm/MCBステッカー貼付) × 1本




M10x45mmフランジボルト × 4本



M10x35mmフランジボルト × 2本



右ブラケット × 1個



左ブラケット × 1個




M10フランジナット × 2個



ブラケット用スペーサー×4個

## MCB (フロント) の取付構成イメージ

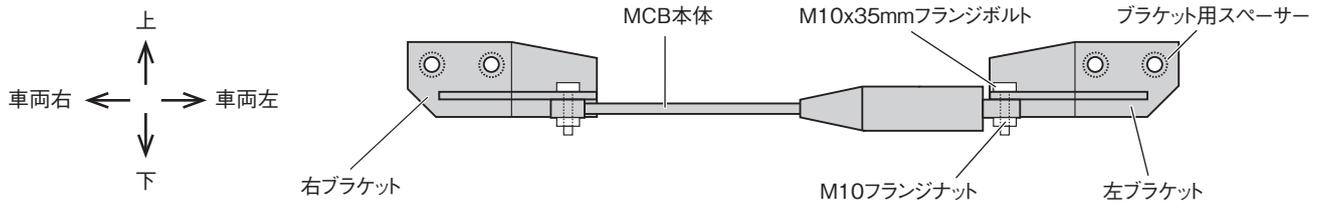

# 1

## フロントバンパーの取り外し


エンジンが完全に冷えた状態で、フロントバンパーを取り外してください。

⚠注意

車両部品の脱着する際は、メーカーの最新整備書に従って実施してください。

# 2


## 右ブラケットの取付

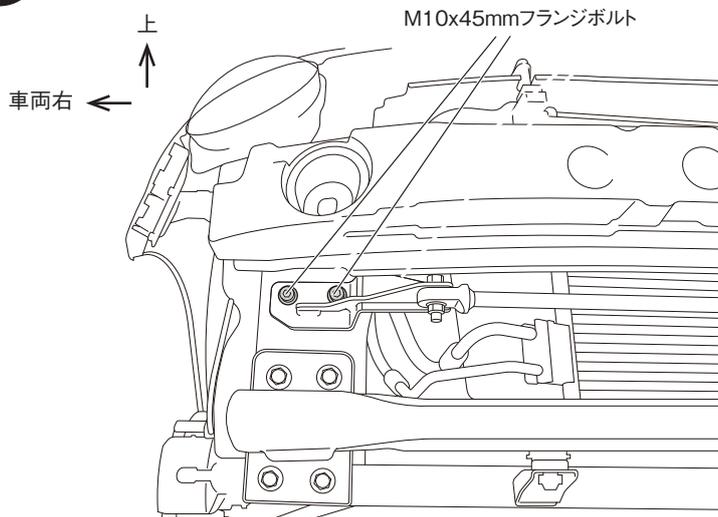

【1】 フロント部の上下に2本あるクロスレールのうち、上側クロスレール取付ボルトを取り外してください。

【2】 「取付構成イメージ」に従って、M10x45mmフランジボルト2本とブラケット用スペーサー2個を使って、右ブラケットを取り付けてください。  
締め付けトルク=45~55Nm(4.6~5.6kgf-m)程度


### 3 左ブラケットの取付

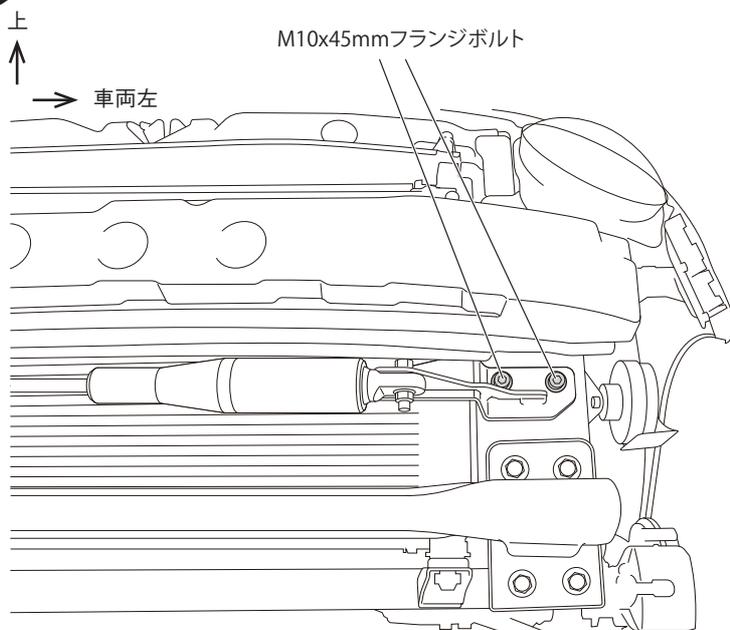

右ブラケットと同様に作業を行ってください。

- 【1】 フロント部の上下に2本あるクロスレールのうち、上側クロスレール取付ボルトを取り外してください。
- 【2】 「取付構成イメージ」に従って、M10x45mmフランジボルト2本とブラケット用スペーサー2個を使って、左ブラケットを取り付けてください。締め付けトルク=45~55Nm(4.6~5.6kgf-m)程度

### 4 MCB本体の取付

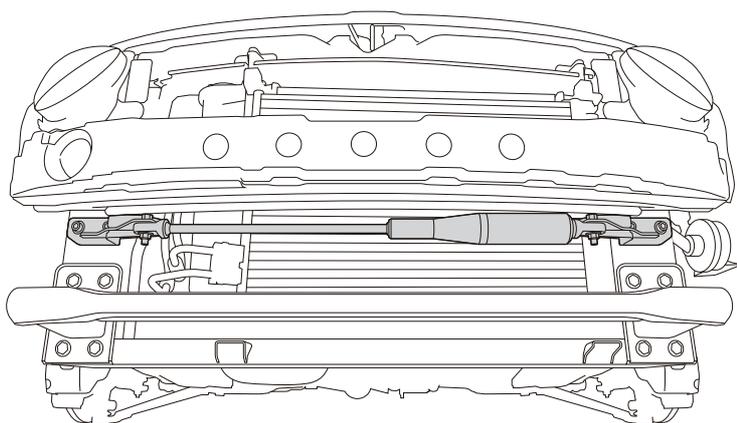

- 【1】 左の図に示した向きで、MCB本体を合わせてください。
- 【2】 「取付構成イメージ」に従って、MCB本体を左右のブラケットに取り付けてください。締め付けトルク=55~59Nm (5.6~6.0kgf-m)

#### ⚠注意

車両を接地させ、必ず1G状態で締め付けを行ってください。

### 5 フロントバンパー装着

フロントバンパーを装着してください。

