


Sessa

FLOOR BRACE 取り付け要領

適応車種	RIFTER	エンジン型式	YH01
型式	-		
備考	DEBUT EDITION(DTB,FF,8AT)にて確認 センター専用		
共通車種	RIFTER(3DA-K9PYH01)、BERLINGO(3DA-K9CYH01)		

構成部品と付属品

◎ FLOOR BRACE(RP-BB03RB) × 1、取扱説明書(本書) × 1
 15mmスペーサー(NCLA8-20-15) × 4、M8L35P1.25ボルト(M8L35P1.25B) × 4
 M8大ワッシャー(M8大W) × 4

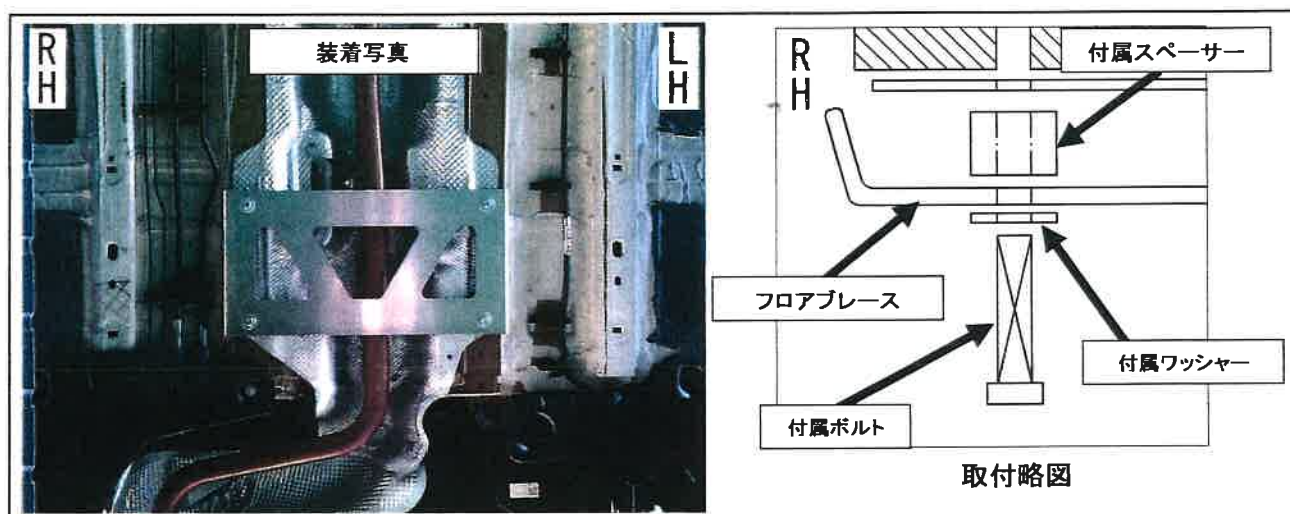

取付けに最低必要な工具類

◎ 10mm～13mmメガネレンチ、BOXレンチ、スパナレンチ、及びスピナーハンドル、エクステンションバー
 プラス・マイナスドライバー、プライヤー、トルクレンチ、六角レンチ etc…参考です。

取付け要領

- ① 装着写真を参考にフロアブレース取付部の純正ボルトを取り外してください。
- ② 取付箇所にて仮当てし、穴位置等異常がなければ、取付略図を参考に付属のスペーサーをフロアブレースと遮熱板の間にセットし付属のボルト・ワッシャーにて、フロアブレースを仮止めしてください。
- ③ クリアランス等異常がなければ各取付けボルトを増締めしてください。
- ④ 取り付け部のボルトは、振動によって緩んでくる恐れがありますので、定期的な増し締めを行ってください。

株式会社 レッドポイント

〒509-0104 岐阜県各務原市各務おがせ町5-239-3

TEL 058-370-5064 FAX 058-370-3655

