

## 取付手順

FIAT/ABARTH 500 (HID 装着車用) ヘッドライト LED コンバートキットの装着手順です。



### 1 防水カバーの取外し

車両より外したヘッドライトのクリア面に傷を付けないよう十分に注意して4本スクリューを外し、防水カバーを取外します。

### 2 イグニタコネクタ & HID バルブの取外し

- ① HID バルブのイグニタコネクタを取外してください。  
※コネクタにロックがついている場合は、ロックを解除して取外してください。
- ② HID バルブを左方向に回転させ、取外してください。

#### ⚠ 注意

HID バルブのガラス部はとてもデリケートです。脱着の際に破損しないようご注意ください。



### 3 LED バルブの取付け

LED バルブフランジの位置決めキーを合わせ、LED バルブを右方向に回転させ固定します。

### 4 電源線の接続

純正 HID バラストのイグニタと LED ドライバーを接続してください。  
※下記、配線概略図を参照

#### ⚠ 注意

イグニタコネクタを LED ドライバーに取付ける際、コネクタがしっかり止まる位置まで確実に差し込んでください。コネクタが確実に取付けされていない状態での使用はショートや短寿命などの原因となります。



### 5 LED ドライバーの固定

必ず製品に付属されている両面テープを使用して、LED ドライバーをヘッドライトユニットの可動部に干渉しないことを確認し、固定してください。

#### ⚠ 注意


電源線を接続、および LED ドライバーをヘッドライト内に収納する際は、オートレベリング機能などの作動の妨げにならないようにしてください。また LED バルブの電動ファン部分に LED ドライバーを貼付けたり、電源配線を巻き付けたりしないでください。製品や車両の故障の原因となります。



### 6 車両の復元

取付けた LED バルブが正常に点灯・消灯することを確認し、**1**と逆の手順にて、外したパーツを取付け、作業は終了です。

製品概略図

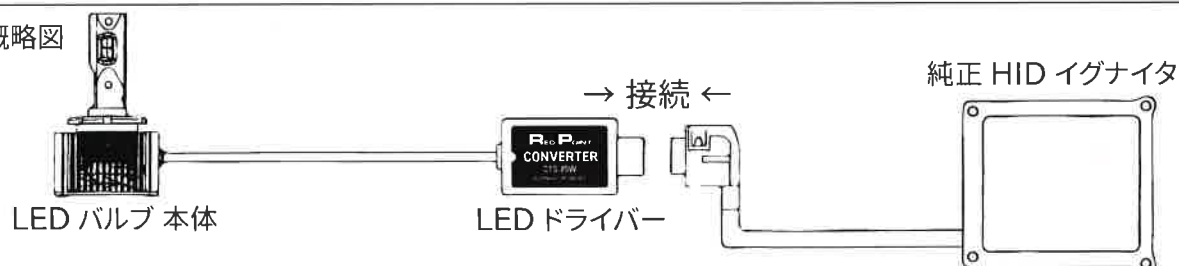

※接続前に、取外した HID バルブと取付ける LED バルブの規格が合っているか必ず確認してください。