REDPOINT MCB (Motion Control Beam)
FIAT500アバルトシリーズ／リア用

適合モデル：FIAT500ABARTH 全車種	品番：　RP-MCBF5A001S

【注意事項】　車両部品の脱着は、必ず最新のメーカーの整備書を参照しながら行ってください。
本品取付け後、ガタツキがないことを確認してください。
注意事項に従わない場合に発生した事故、その他については責任を負いかねますので御了承ください。

構成部品（リア用）



MCB 本体（3,000Nm）　×　1 本



左ブラケット　×　1 個



右ブラケット　×　1 個

M10x35mm フランジボルト　×　2 本

M10 フランジナット　×　2 個

MCB（リア）の取付構成イメージ

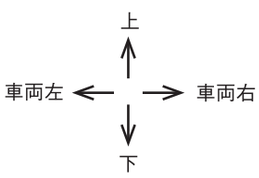

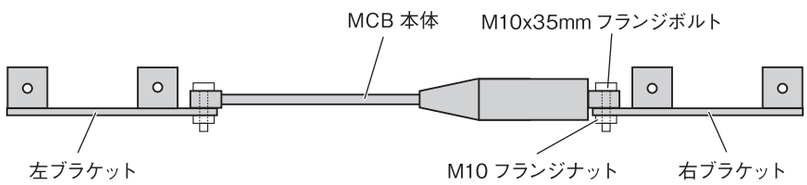

1　リアバンパーの取り外し

エンジンが完全に冷えた状態で、リアバンパーを取り外してください。

⚠注意
車両部品を脱着する際は、メーカーの最新整備書に従って実施してください。

2　右ブラケットの取付

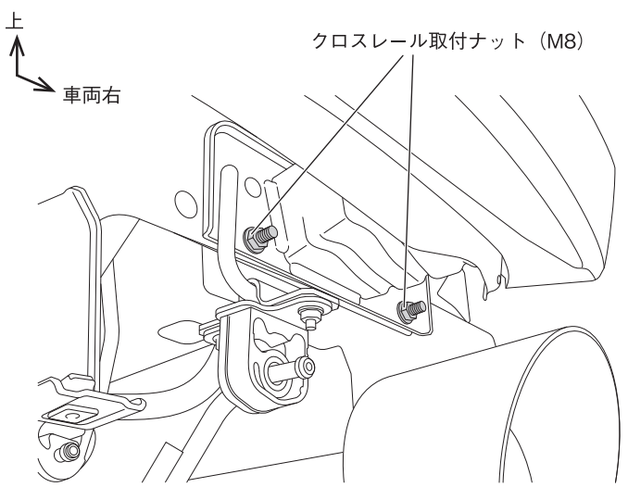

【1】 クロスレール取付ナット（M8）をいったん取り外してください。

【2】 【1】で取り外したナットを使用して、同じ位置に、「取付構成イメージ」に従って右ブラケットを取り付けてください。
締め付けトルク＝18～22Nm（1.8～2.2kgf-m）程度

3 左ブラケットの取付

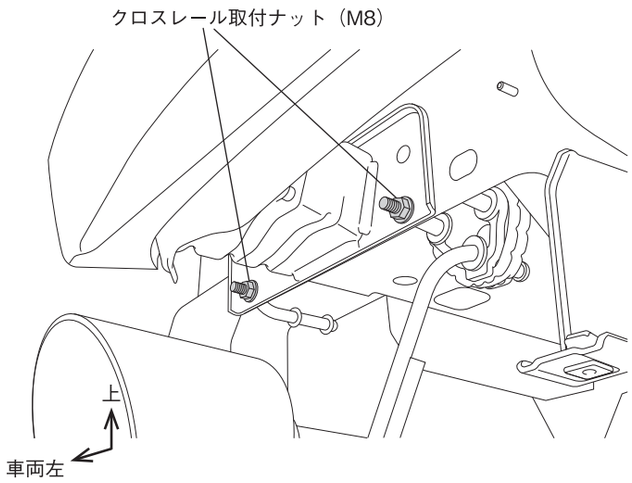

右ブラケットと同様に作業を行ってください。

【1】 クロスレール取付ナット（M8）をいったん取り外してください。

【2】 【1】で取り外したナットを使用して、同じ位置に、「取付構成イメージ」に従って左ブラケットを取り付けてください。締め付けトルク＝18～22Nm（1.8～2.2kgf-m）程度

4 MCB本体の取付

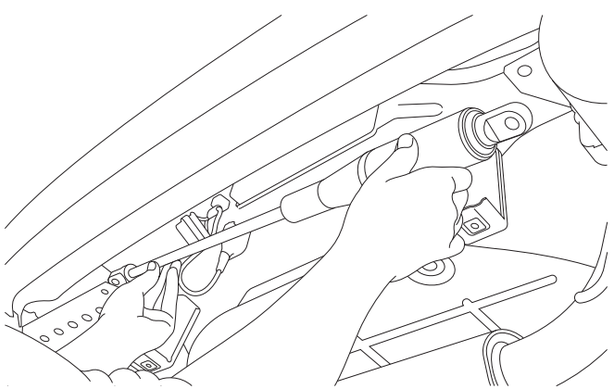

【1】 左の図に示した向きで、MCB本体を合わせてください。

【2】取付構成イメージ　の図に従って、MCB本体を左右のブラケットに取り付けてください。締め付けトルク＝55～59Nm（5.6～6.0kgf-m）

⚠注意
車両を接地させ、必ず1G状態で締め付けを行ってください。

5 装着完了

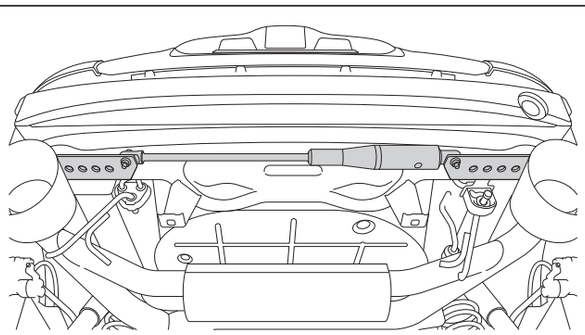

6 リアバンパー装着

リアバンパーを装着してください。

RED POINT
株式会社レッドポイント

〒509-0104
岐阜県各務原市各務おがせ町5-239-3
電話番号／058-370-5064
FAX番号／058-370-3655
WebSite／www.redpoint.co.jp